
用語集(さくいん)

| 0 ## | Haraid Barata | 内容 | |
|------|-------------------|---|----------|
| あ行 | アース端子 | アース線を接続するための端子です。 | 6 |
| | エアフィルター | ホコリを除去するフィルターです。 | 7, 23 |
| | エコ自動運転 | 室内・屋外温度に応じて、自動で最適な温度と運転モードを選び、 快適性と省エネを両立します。 | 11 |
| か行 | 快眠運転 | 室内温度をコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めを サポートする運転です。 | 19 |
| | 風ないス運転 | 風量と風向を調節して、風が直接体にあたりにくくする運転です。 | 15 |
| | 健康冷房運転 | 屋外と室内の温度差が体にやさしい温度差となるよう エアコンが設定温度を自動で決める冷房運転です。 | 17 |
| さ行 | 自動内部クリーン | ドライ・冷房運転後、運転時間に応じて 自動で内部クリーン運転を行う設定です。 | 21 |
| | ストリーマ 空気清浄運転 | ストリーマ放電の分解力でウイルスやイヤなニオイを抑え、 お部屋の空気をきれいにします。 | 16 |
| | 接続電線 | 室内ユニットと室外ユニットをつなぐ電線です。 | 6 |
| た行 | ダストブラシ | ダストボックスの中にある、エアフィルターに付いたホコリを かき取るブラシです。 | 26, 27 |
| | ダストボックス | ダストブラシでかき取ったホコリを回収するボックスです。 | 7, 26, 2 |
| | ドライ運転 | 弱めの冷房運転と停止を適切に制御して湿気を取る運転です。 | 12 |
| | ドレンホース | 運転中に発生する結露水を屋外へ排水するためのホースです。 | 6 |
| な行 | 内部クリーン運転 | エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑える運転です。 | 21 |
| は行 | 光触媒集塵・脱臭 フィルター | ウイルスやアレル物質、ニオイを吸着します。 | 7, 24 |
| | V字型温度制御 | 快眠運転開始から約3時間かけて約2℃温度を下げて深い眠りを誘い、 起床時刻の約1時間前から約1℃温度を上げて起床をうながす 温度制御です。 | 19 |
| | フィルター押さえ枠 | エアフィルターを固定するための枠です。 | 23 |
| | フラップ | 上下風向を調節する羽根です。 | 14, 15 |
| 5行 | ルーバー | 左右風向を調節する羽根です。 | 14 |
| | 冷媒配管 | ガス(冷媒)が流れている銅製のパイプです。 | 6 |

よくあるご質問 お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

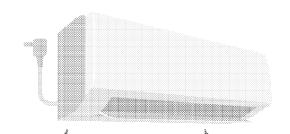

Q: 室外ユニットから水や湯気が出る

A:屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換 器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあり ます。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって 出るためです。

Q: 運転を停止しても運転し続ける


A:フィルター掃除運転、または内部クリーン運転 をしているためです。 ▶20, 21ページ

Q: 冷えない・暖まらない

▲:設定温度に近づくと能力を抑えて運転する機能が働くためです。 お好みに合わないときは設定温度を変えてください。

エアフィルターが汚れていると、エアコンの能力が低下します。 定期的にエアフィルターのお手入れをしてください。

- フィルター掃除運転 ▶20ページ
- お手入れのしかた ▶23ページ

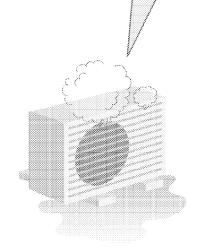

フロンについて



家庭用エアコンには最大でCO2(温暖化ガス) 3,600 kg (マルチシステムの場合は 10,500 kg) に相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に あたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入さ れていることを、ご認識いただくための表示です。 エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。 廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡し をしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。



特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html





はありませんか?このような症状

長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に! ●電源コード、プラグが異常に熱い。

- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭い二オイがする。
- ●ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、 取付けがゆるんでいる。
- ●室内ユニットから水が漏れる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、 電源プラグを抜くか、 ブレーカーを切ってか ら、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理を ご相談ください。

月

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。

タイキン工業株式会社

本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

二次元バーコードは製造用コードです。

この取扱説明書は 再生紙を使用しています。



お客様メモ

ご購入店名

TEL

据付年月日

年

日

3P281486-1B|M10B311A(1106)|FT